

**Cascatel**<sup>®</sup>  
TELHAS EM CONCRETO

# manual **CHURRASQUEIRA**

**Cascatel**<sup>®</sup>  
TELHAS EM CONCRETO



Estrada do Coco, km 16 - CEP 42.840-000  
Camaçari - Bahia  
Telefax: [71] 3672-2222 / 3672-1022  
cascatel@cascatel.com.br  
[www.cascatel.com.br](http://www.cascatel.com.br)

55 cm | 65 cm | 75 cm | 85 cm

# INFORMAÇÕES DE MONTAGEM

Por ser um produto pré-acabado, e para evitar a perda da garantia, é necessário seguir alguns procedimentos de acabamento.

- Para evitar choque térmico e consequente perda da garantia, a instalação da churrasqueira deverá ser somente em local coberto e protegida de ações externas (chuva e vento).

- Assente e nivele todas as peças da churrasqueira com argamassa refratária, exceto a caixa refratária, que deverá ser somente encaixada, deixando um espaço necessário para a dilatação, quando submetida ao calor. Nunca utilize terra refratária, ela não é indicada para este tipo de produto.

- Para evitar trincos e fissura, é indispensável que a churrasqueira seja revestida. Este produto foi projetado para receber diversos tipos de acabamentos, como cerâmicas, pedras, pastilhas, textura, grafiato ou pintura. Deve ser feito um reboco comum antes de aplicar o acabamento.

- Após o revestimento, é necessário rejuntar as peças com rejunte refratário. Não garantimos se for utilizado outro tipo de argamassa, terra refratária ou rejunte.

- Nunca utilizar água na limpeza com a churrasqueira aquecida. A água pode ocasionar danos ao produto.

- Podem ocorrer fissuras, estas, são normais e não comprometem a segurança e estrutura da churrasqueira.




**Primeiro aquecimento deve ser feito com ¼ de carvão. Deixe queimar até o final. Repetir este procedimento por 03 (três) dias, aumentando a quantidade de carvão a cada dia. É indispensável executar este procedimento, pois completará o processo de cura.**

## CHAMINÉ

Este produto foi projetado para suportar até 3 peças de duto em chaminé, caso exceda esta altura, aconselha-se a utilização de tubo de inox.

- Em telhados com bastante inclinação tipo chalés, construa a chaminé conforme o seguinte sistema: O topo deverá elevar-se até conseguir atingir uma abertura de 80 cm considerando a distância entre o chapéu e o telhado. A porta da chaminé deve ficar no mínimo 80 cm acima do telhado (considerar o lado de cima).

**Cascatel**  
TELHASEM CONCRETO

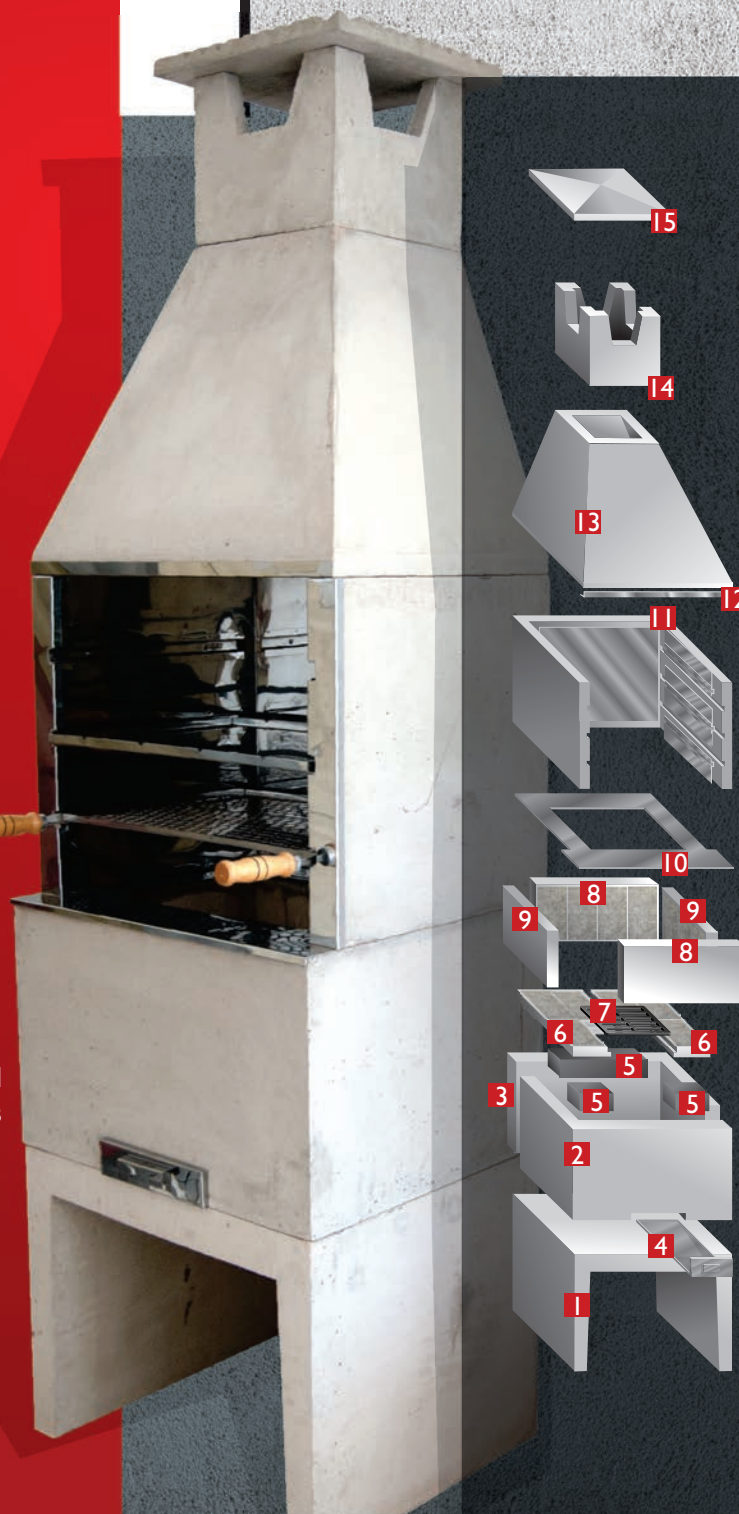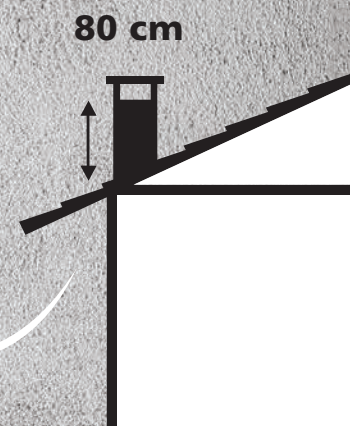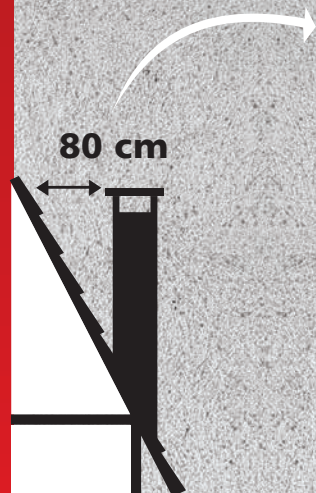

- 01 - Base da churrasqueira
- 02 - "L" Frente
- 03 - "L" Fundo
- 04 - Gaveta
- 05 - Tijolos
- 06 - Laje refratária Formato de "L" (sobre tijolos)
- 07 - Grelha do cinzeiro
- 08 - Laje maior / caixa refratária
- 09 - Laje menor / caixa refratária
- 10 - Instalar o balcão de inox sobre a caixa refratária
- 11 - Instalar a pré-coifa
- 12 - Cantoneira
- 13 - Coifa
- 14 - Castelo
- 15 - Chapéu

**JAMAIS USAR LENHA  
OU MADEIRA  
NUNCA JOGAR ÁGUA  
PARA REDUZIR OU  
APAGAR O FOGO**